Typ 3 462 04L, 3 462 22L, 3 462 04C, 3 462 22C, 958 04, 958 22

3 462 xx L - Škoda Superb III. Limousine 06/15 –›
3 462 xx C - Škoda Superb III. Combi 09/15 –›
958 xx - Škoda Kodiaq 2016 –›

ca ...15 min.

xxx 04 - ABS schwarz-Klavierlack • ABS černý lesklý - „klavírlak" • ABS piano black • ABS noir piano
xxx 22 - ABS Alu Brush

Kofferraum-Griffleiste • Lišta nad zadní SPZ • Cover for trunk grip • Cache pour poignée de coffre

Montageanleitung • Montážní návod • Fitting instructions • Instructions de montage

Technische Änderungen vorbehalten • Technická změna vyhrazena • Subject to technical alterations • Sous réserves de modifications techniques

Lieferumfang • Obsah balení • The pack contains • Fournitures:

Ⓐ 1 x




Ⓑ 1 x

3M
Reinigungstuch
Odmašťovací ubrousek
Surface Cleaner Sachet
Pochette de Nettoyage


Ⓒ 1 x

Montageanleitung
Montážní návod
Fitting instructions
Instructions de montage

1. **TEST**

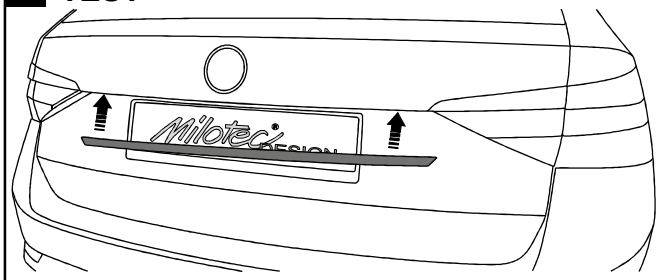

2.

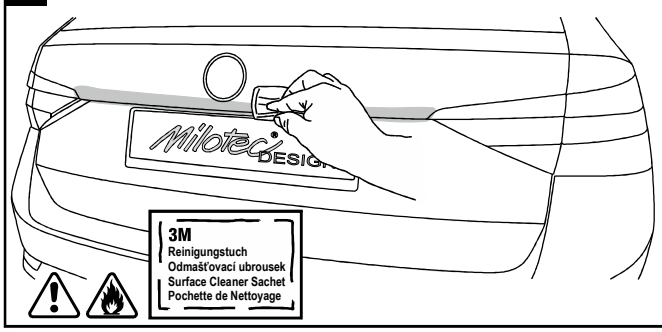

Stand: 03/2019

Typ 3 462 04L, 3 462 22L, 3 462 04C, 3 462 22C, 958 04, 958 22

3 462 xx L - Škoda Superb III. Limousine 06/15 –›
3 462 xx C - Škoda Superb III. Combi 09/15 –›
958 xx - Škoda Kodiaq 2016 –›

ca ...15 min.

xxx 04 - ABS schwarz-Klavierlack • ABS černý lesklý - „klavírlak" • ABS piano black • ABS noir piano
xxx 22 - ABS Alu Brush

Kofferraum-Griffleiste • Lišta nad zadní SPZ • Cover for trunk grip • Cache pour poignée de coffre

Montageanleitung • Montážní návod • Fitting instructions • Instructions de montage

Technische Änderungen vorbehalten • Technická změna vyhrazena • Subject to technical alterations • Sous réserves de modifications techniques

Lieferumfang • Obsah balení • The pack contains • Fournitures:

Ⓐ 1 x

Ⓑ 1 x


3M
Reinigungstuch
Odmašťovací ubrousek
Surface Cleaner Sachet
Pochette de Nettoyage

Ⓒ 1 x

Montageanleitung
Montážní návod
Fitting instructions
Instructions de montage


1. **TEST**

2.

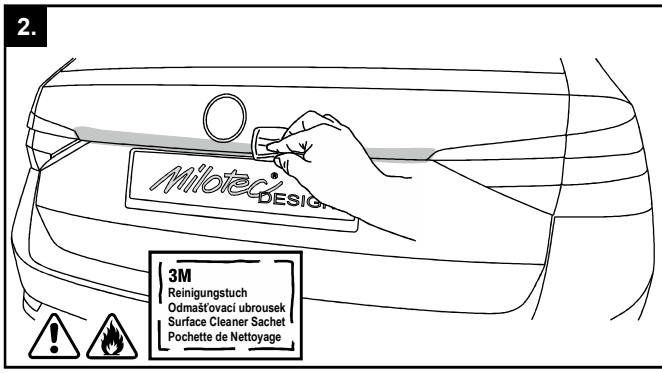


Stand: 03/2019


3.

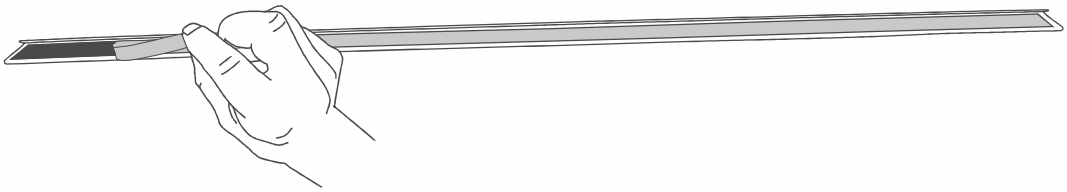


4.

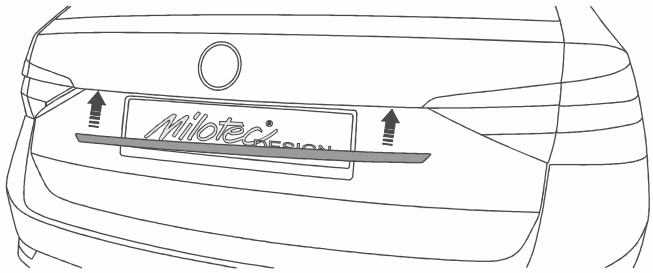


5.

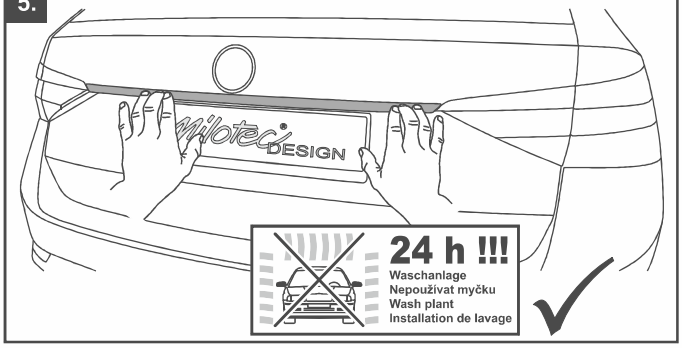


3.

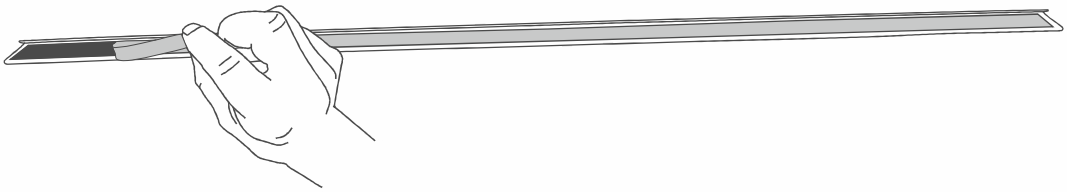

4.

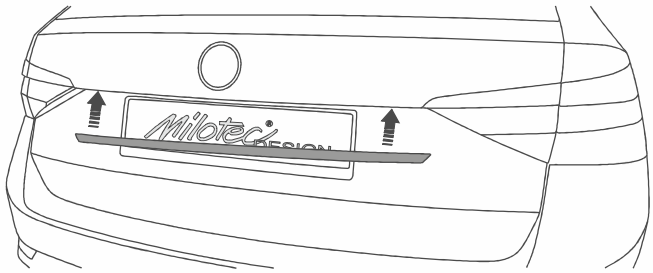

5.

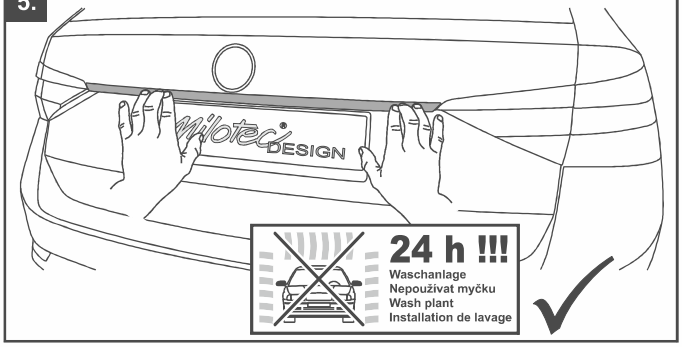

2/2 Stand: 03/2019