

RS Heckspoiler WRC-Look
Škoda Octavia Limousine, RS · 430/20

Milotec® AUTO-EXTRAS

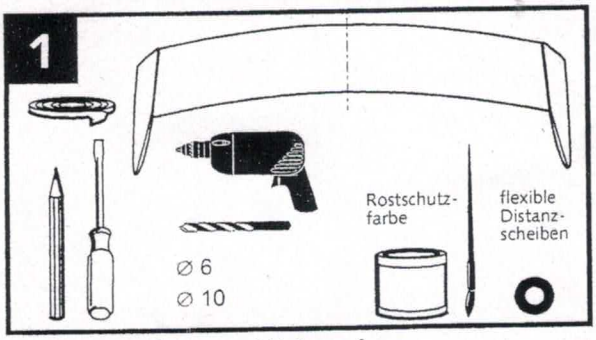


Benötigtes Werkzeug und Lieferumfang

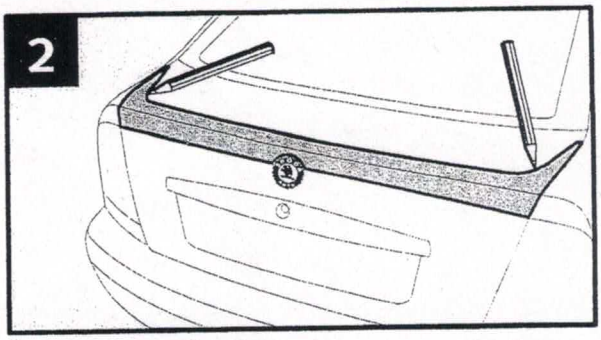


Spoilerkontur anzeichnen.




Fläche, auf der später der Spoiler aufsitzen wird, vor der Montage polieren, um den Lack vor Nässeschäden zu schützen.

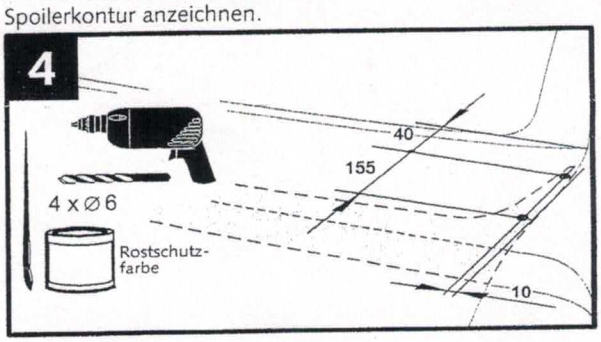


Bohranleitung für Spoilerbefestigung.

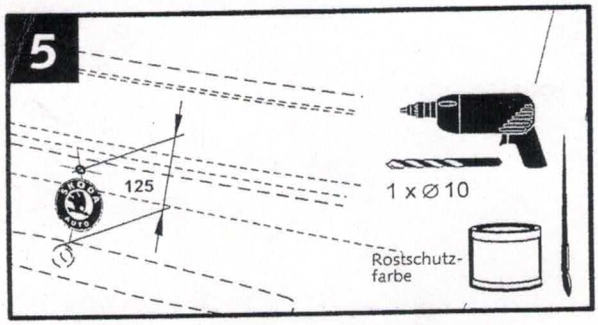


Bohranleitung für Sicherheitsbefestigung (Fangseil).

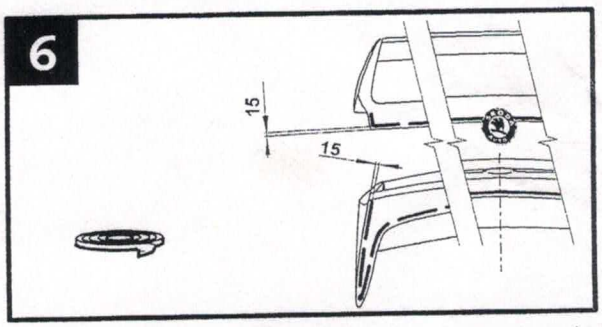


Moosgummistreifen als Vibrationspuffer auf Unterseite des Spoilers ankleben.

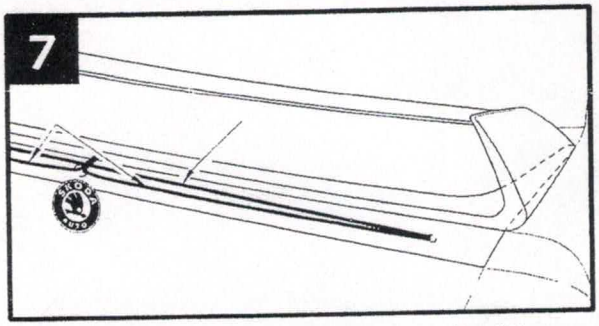


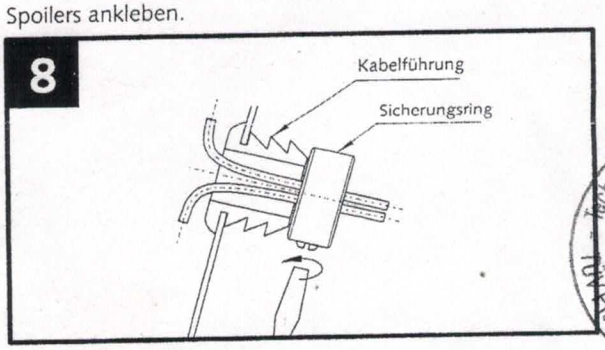

Bohrloch mit Rostschutzfarbe behandeln. Seil einführen und Spoiler in Endposition bringen.

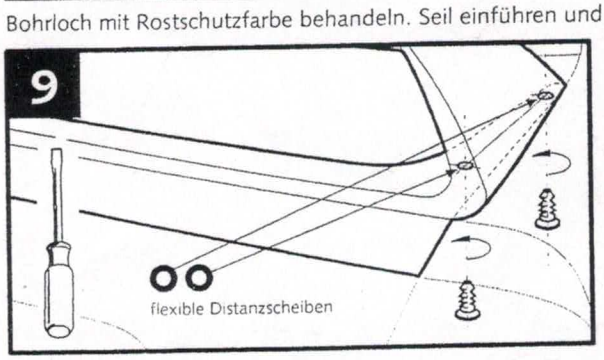

Flexible Distanzscheiben zwischen Spoiler und Kofferraumdeckel in Position der Bohrungen zum Schutz vor Lackschäden verwenden. Kunststoffschrauben anziehen.

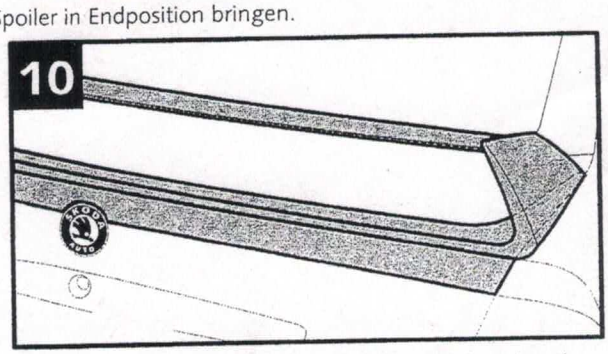

Seil spannen und mit Sicherungsring mit Madenschraube feststellen.


Wichtiger Hinweis:
Die Lackierung des Heckflügels darf nur im Fachbetrieb vorgenommen werden. Die KBA- und Art.-Nr. darf nicht überlackiert werden, da sonst die Allgemeine Betriebserlaubnis erlischt. Unbedingt Richtlinien für Material GFK beachten (bedingte Hitzebeständigkeit!).

Tauschen Sie unbedingt die Gasdruckdämpfer zum Anheben der Heckklappe gegen die beiden mitgelieferten Dämpfer aus. Wegen des erhöhten Gewichts der Heckklappe ist die Kraft der Standard-Dämpfer möglicherweise nicht mehr ausreichend.

Achtung:
Erfolgt die Montage nicht original nach dieser Montageanleitung, erlischt die Garantie und die Allgemeine Betriebserlaubnis

Gute Fahrt wünscht Milotec Auto-Extras!

Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim Sachverständiger Prüf-Laboratorium EN 45001 TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH

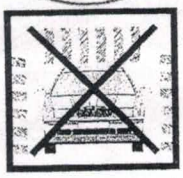

Nicht Waschanlage geeignet!!!

Stand: 11/02