Typ 960 04

Škoda Kodiaq 2016 –›

Dachspoiler • Střešní spoiler • Roof spoiler • Spoiler de toit

ca ... 1 h


Milotec®


Montageanleitung
Montážní návod
Fitting instructions
Instructions de montage





Technische Änderungen vorbehalten
Technická změna vyhrazena
Subject to technical alterations
Sous réserves de modifications techniques


!!! Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Montage unbedingt nach unserer Montageanleitung erfolgen muß. Reklamationen durch Nichtbeachtung werden nicht akzeptiert.
!!! Důrazně upozorňujeme, že montáž musí být prováděna v souladu s naším montážním návodem. Pokud tomu tak nebude, případná reklamace nebude uznána.
!!! We expressly point out that the installation must be carried out according to our installation instructions. Complaints due to non-observance will not be accepted.
!!! Nous rappelons expressément que le montage doit être effectué conformément à nos instructions de montage. D'éventuelles réclamations dues à l'inobservation de celles-ci ne seront pas acceptées.

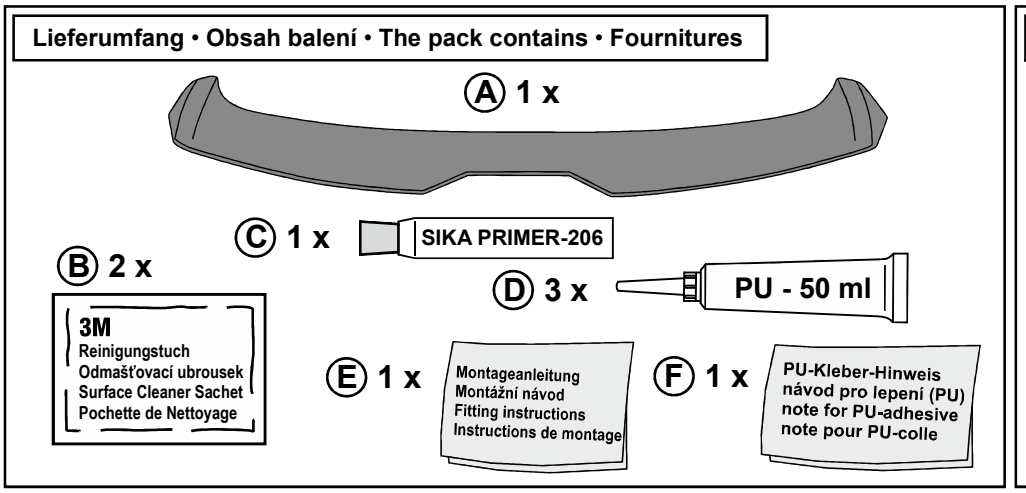


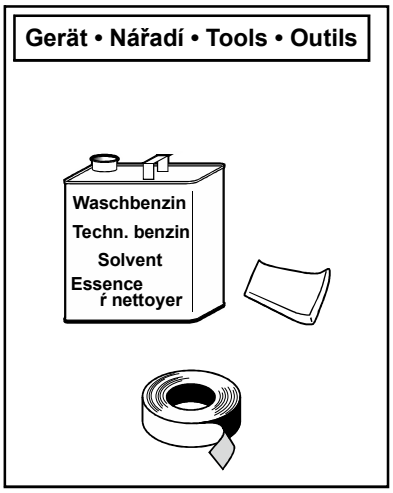

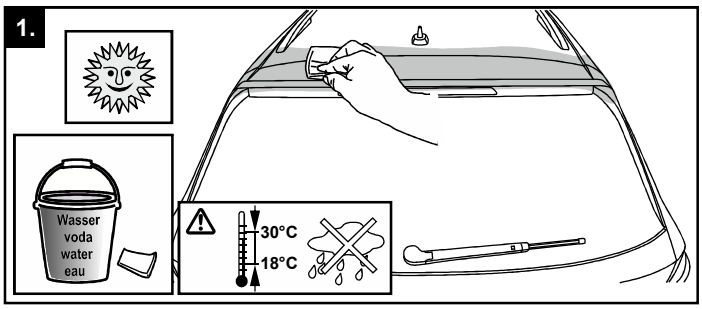


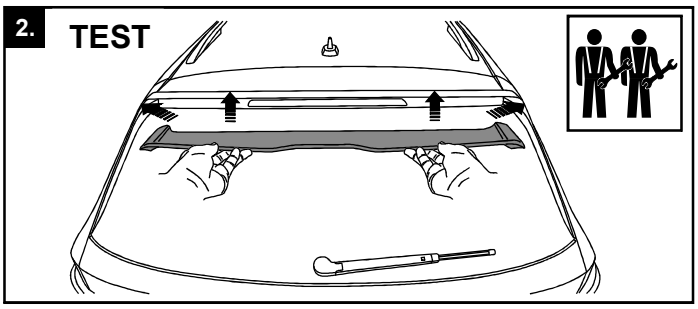


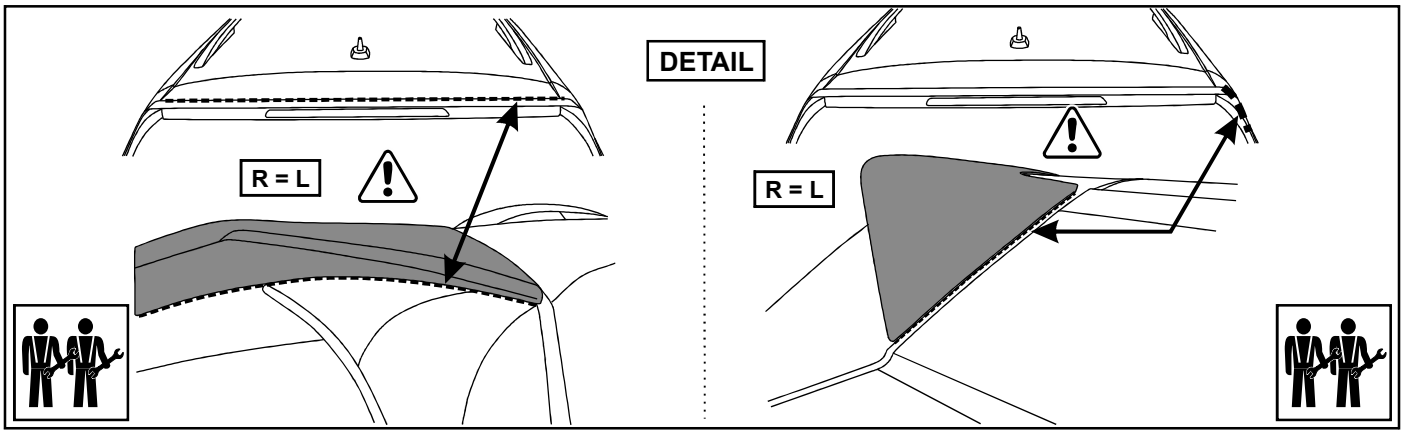


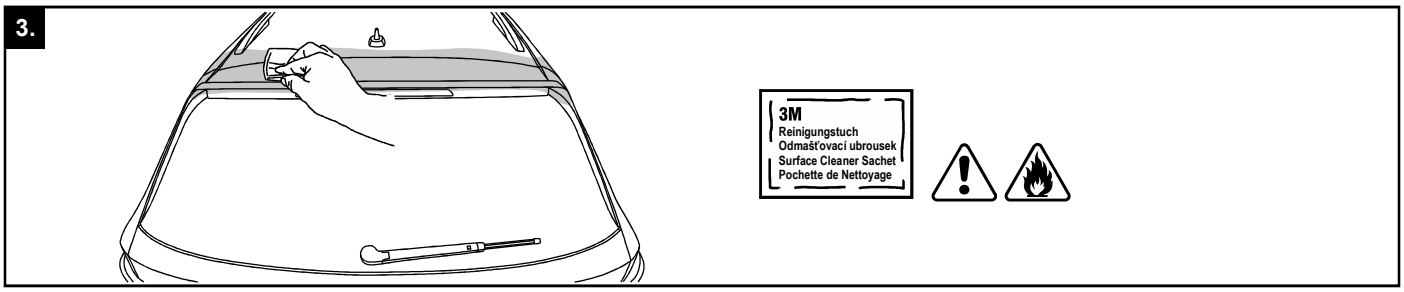



Stand: 11/2020

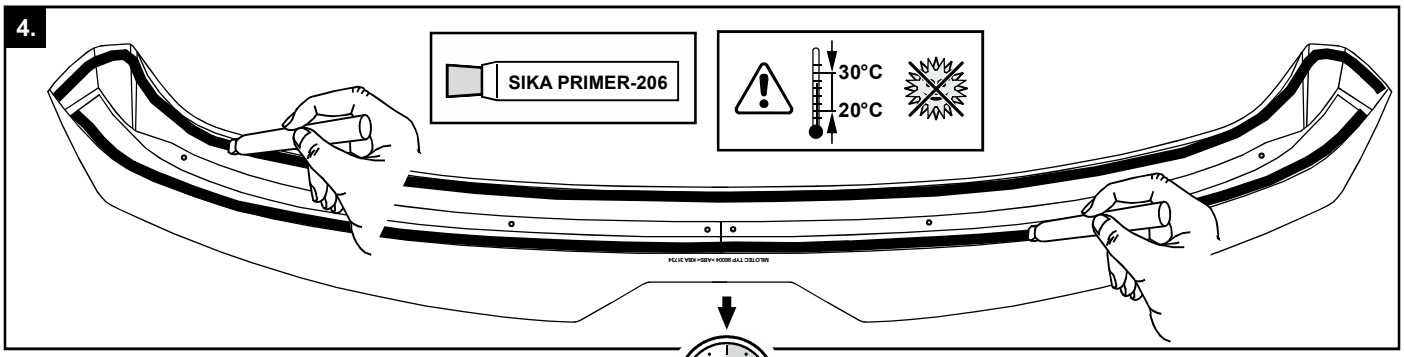


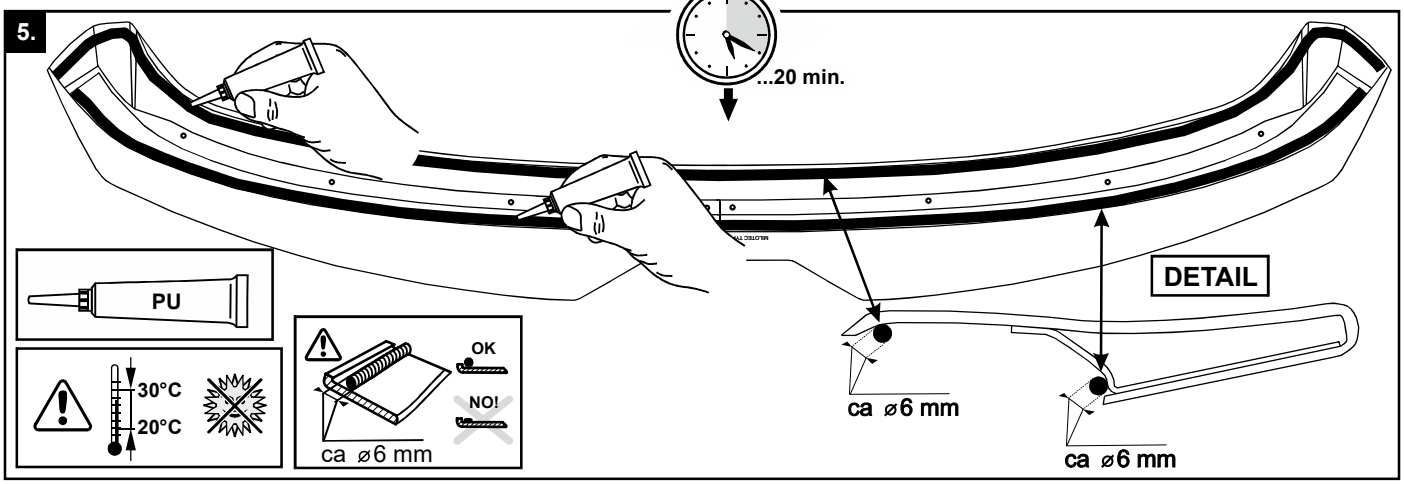


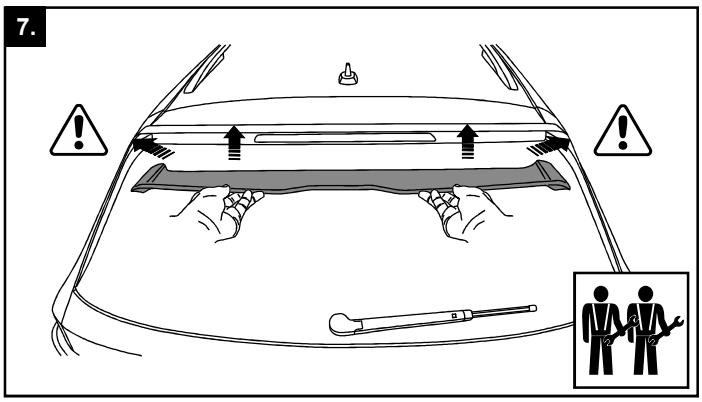


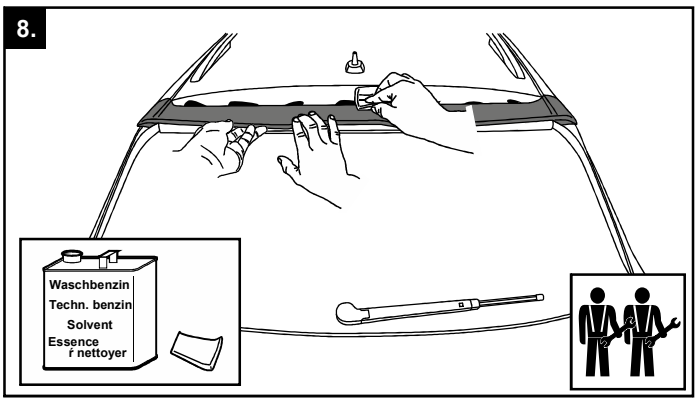

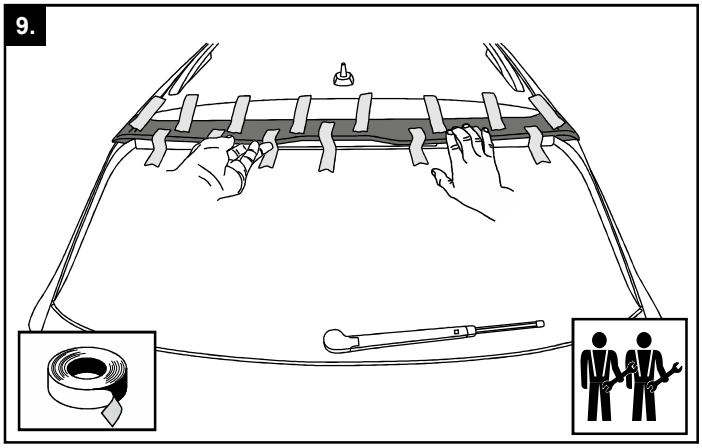

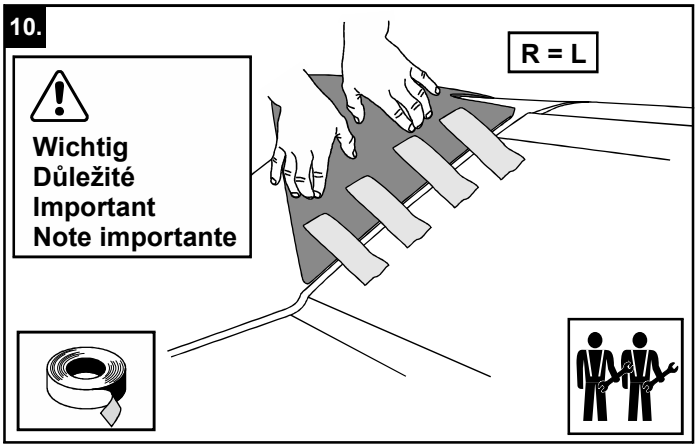

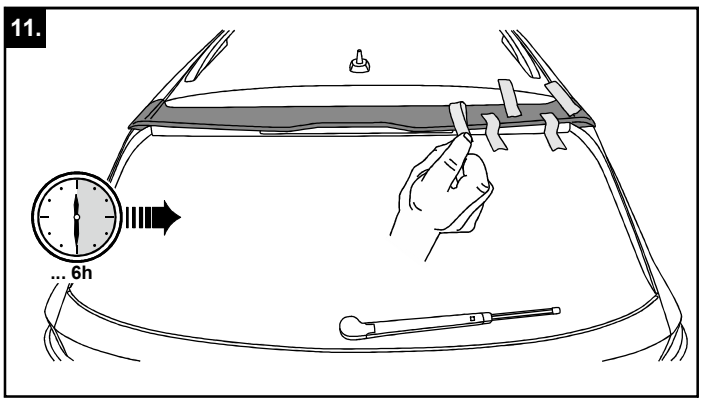

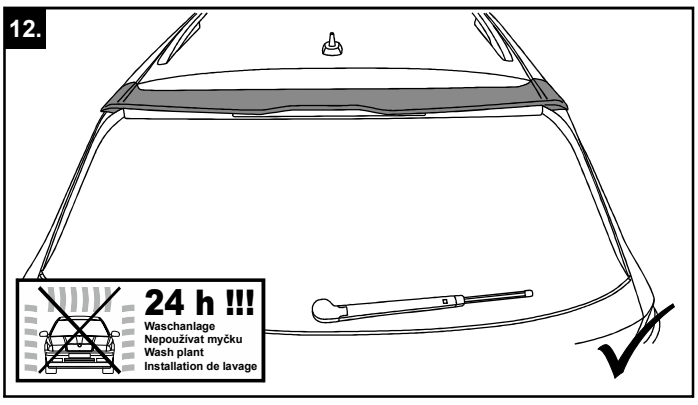

Stand: 11/2020