Typ 3 461 22

Škoda Superb III. Limousine 06/15 –›
Škoda Superb III. Combi 09/15 –›


ca ...30 min.

Auspuff-Dummy • Dummy - koncovky výfuku • Dummy exhaust • faux échappement


Montageanleitung • Montážní návod • Fitting instructions • Instructions de montage
Technische Änderungen vorbehalten • Technická změna vyhrazena • Subject to technical alterations • Sous réserves de modifications techniques

Lieferumfang • Obsah balení • The pack contains • Fournitures:


Ⓐ 1 x L

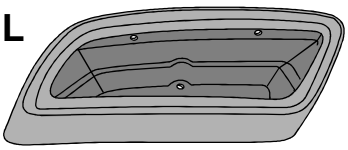


1 x R

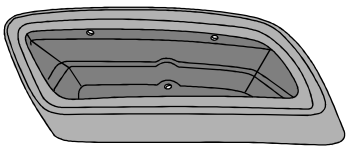


Ⓑ 1 x

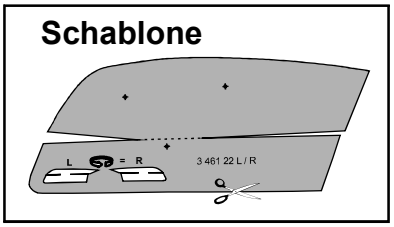


Ⓒ 6 x




Ⓓ 1 x

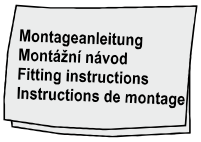

Werkzeug • Nářadí • Tools • Outils

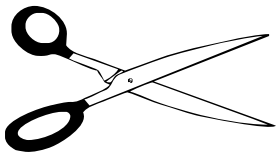


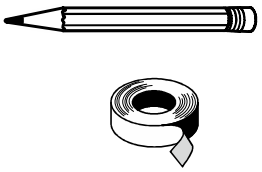


TORX 20




∅ 2,5 mm

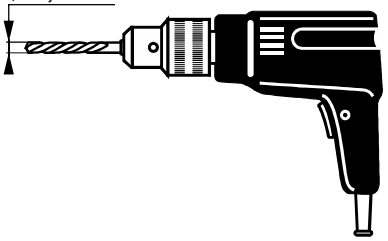


1.

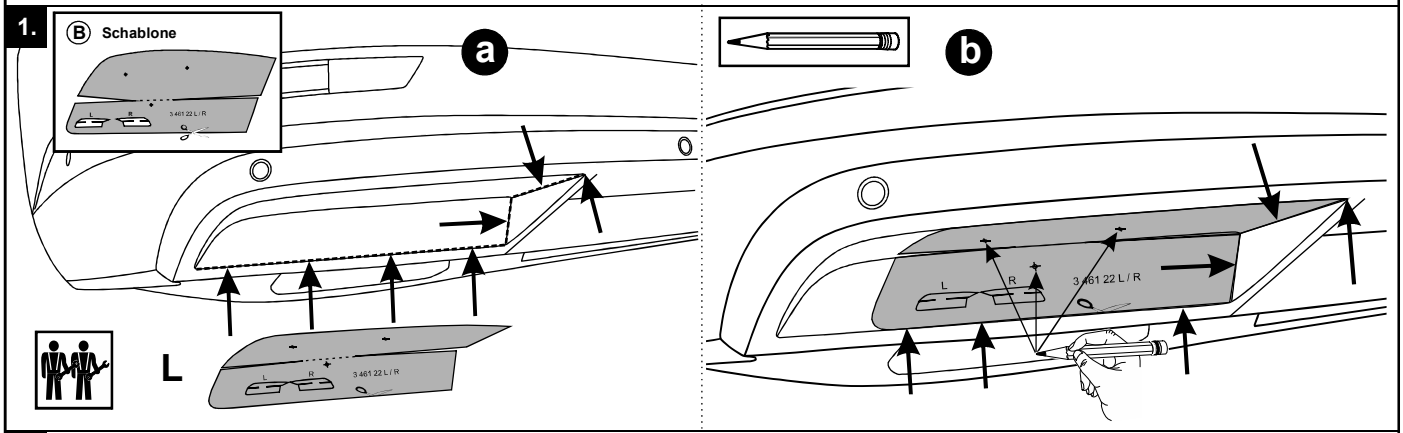

2.

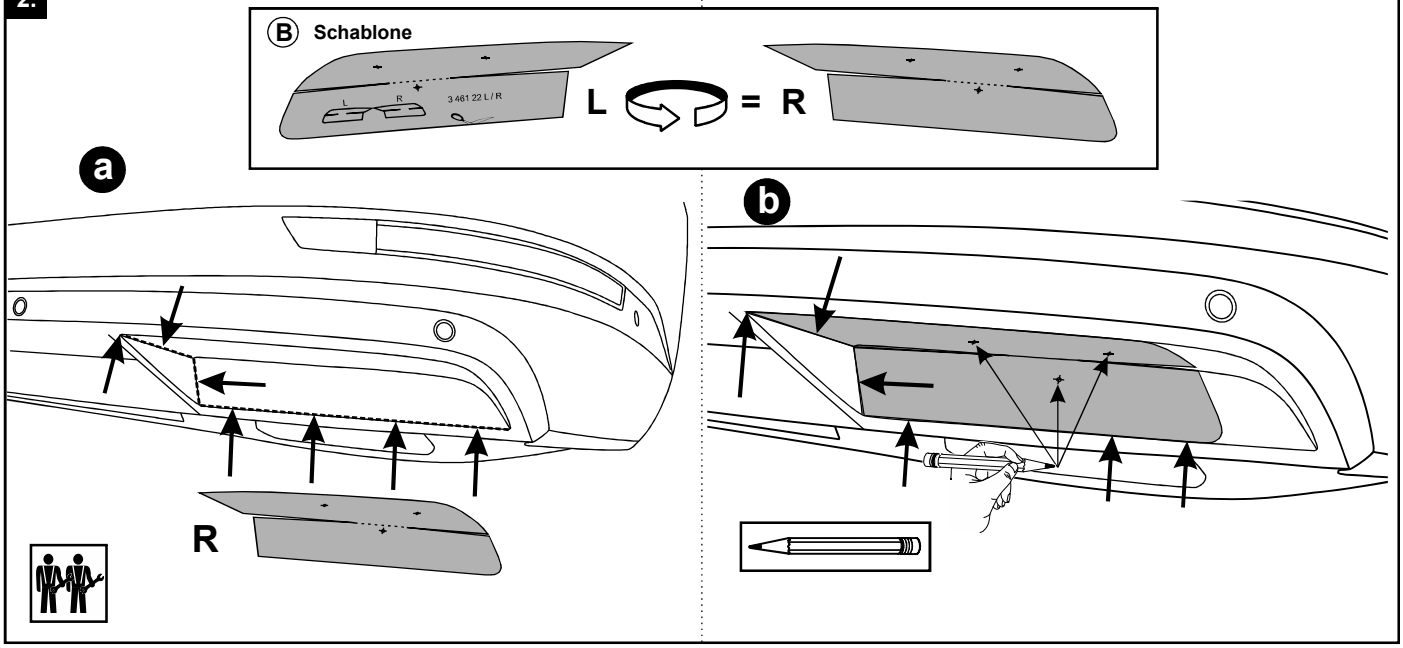

Stand: 03/2019

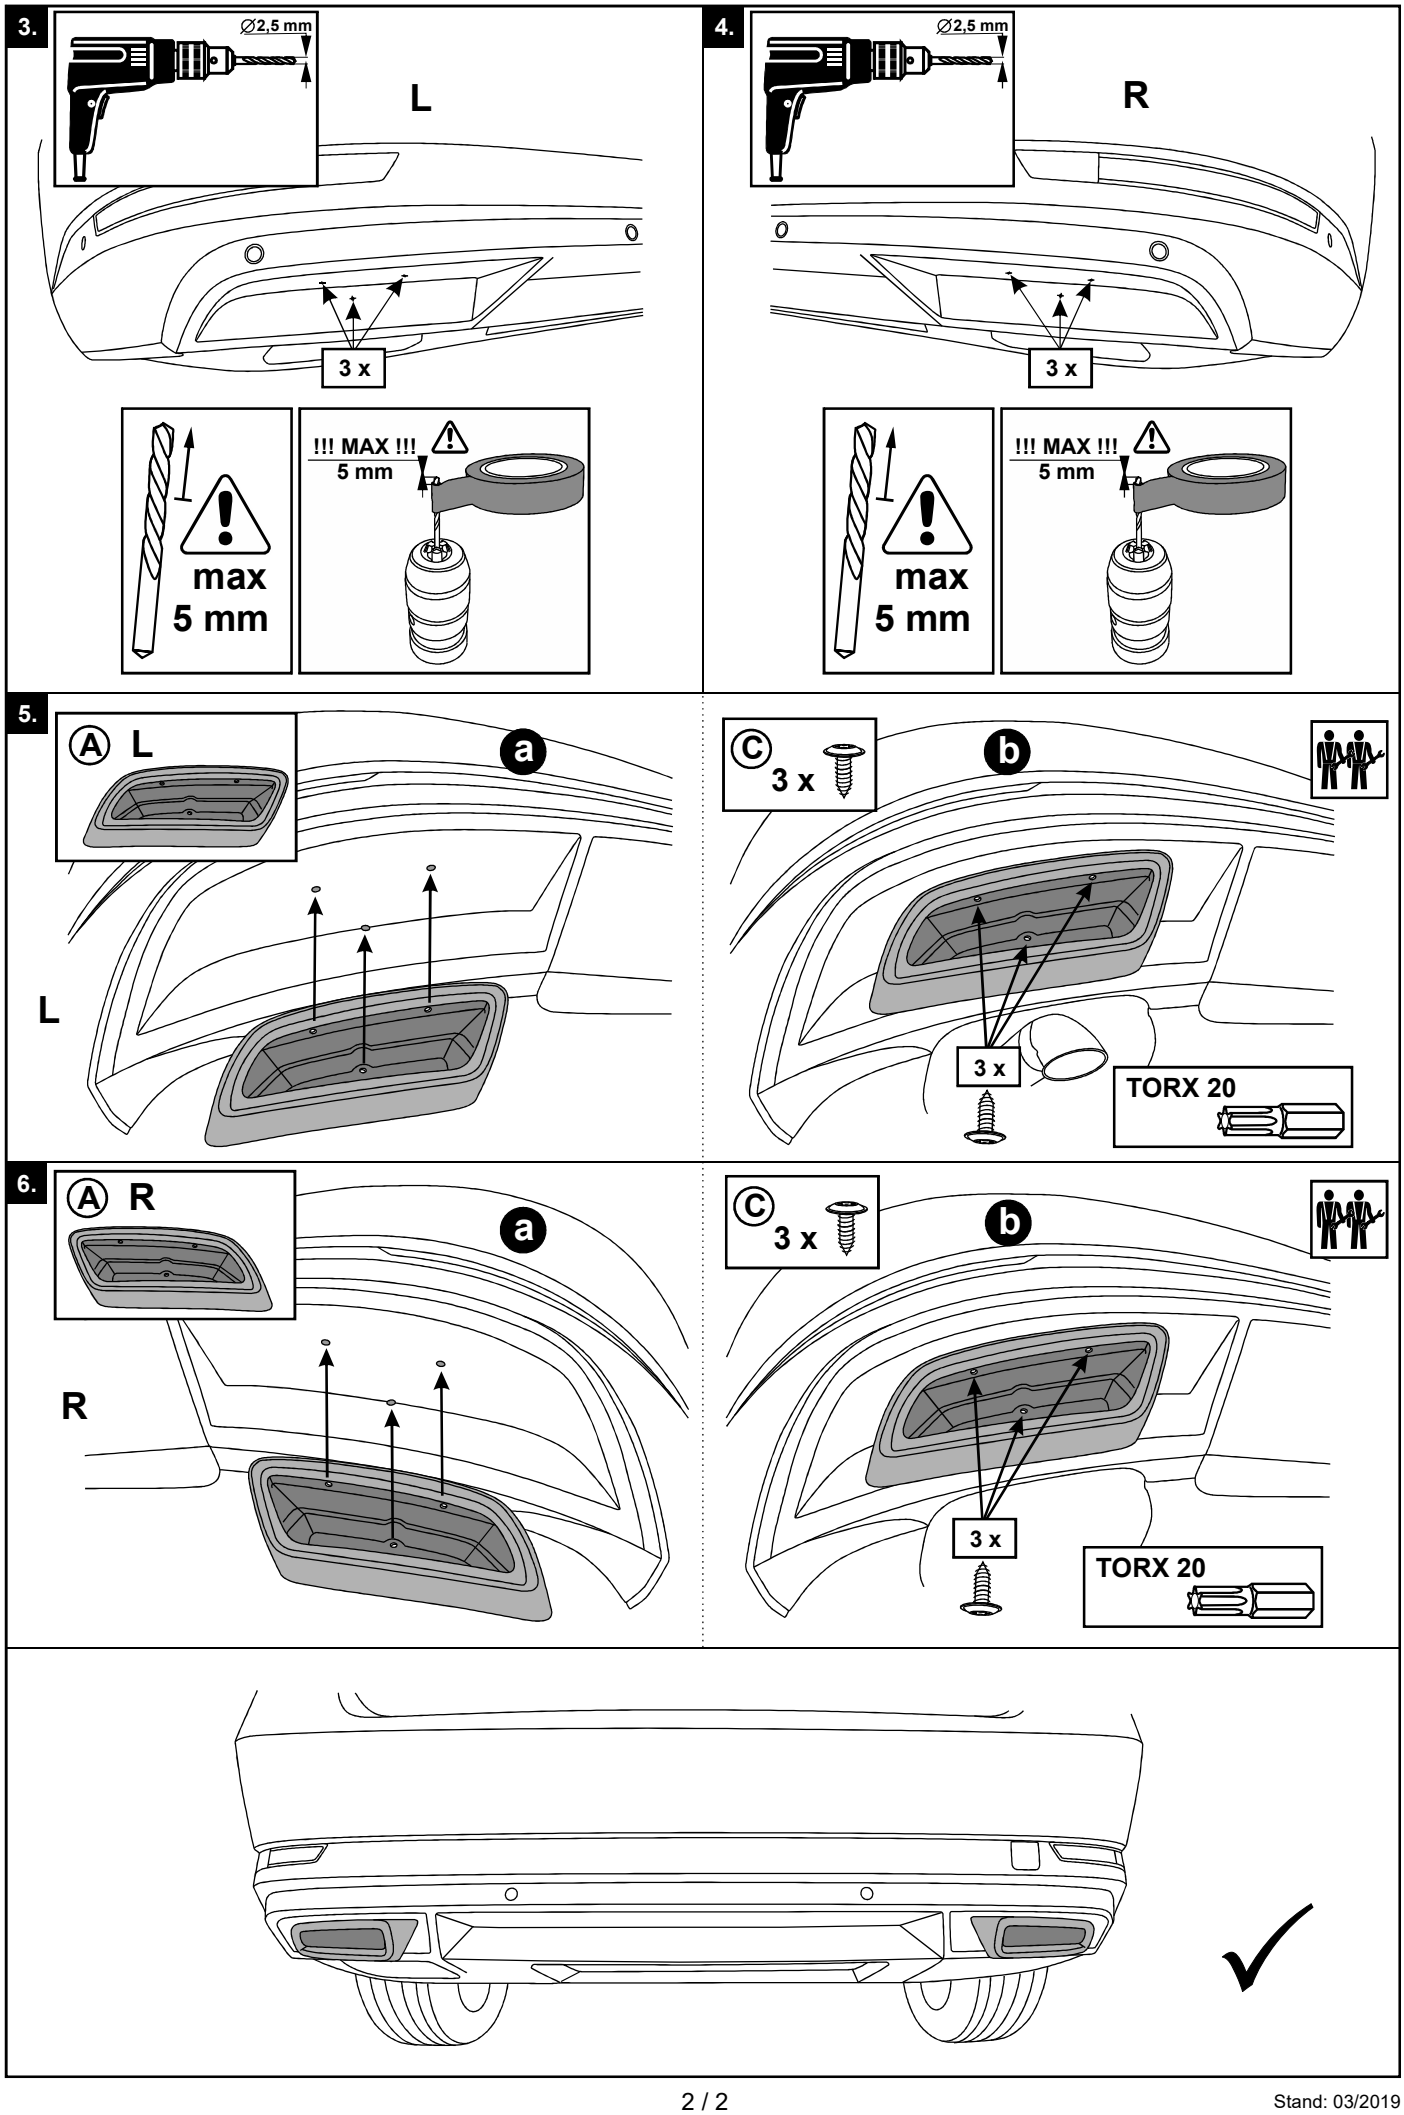
3.
Ø2,5 mm
L
3 x
max
5 mm
!!! MAX !!!
5 mm
4.
Ø2,5 mm
R
3 x
max
5 mm
!!! MAX !!!
5 mm
5.
Ⓐ L
a
L
Ⓒ
3 x
b
3 x
TORX 20
6.
Ⓐ R
a
R
Ⓒ
3 x
b
3 x
TORX 20