


902


(D) Einbauanleitung
(GB) Installation instructions
(F) Consignes de montage
(E) Instrucciones de montaje
(RUS) Инструкция по монтажу и установке


QR-Code - Einbaufilm Windabweiser
QR-Code - Fitting film wind deflector

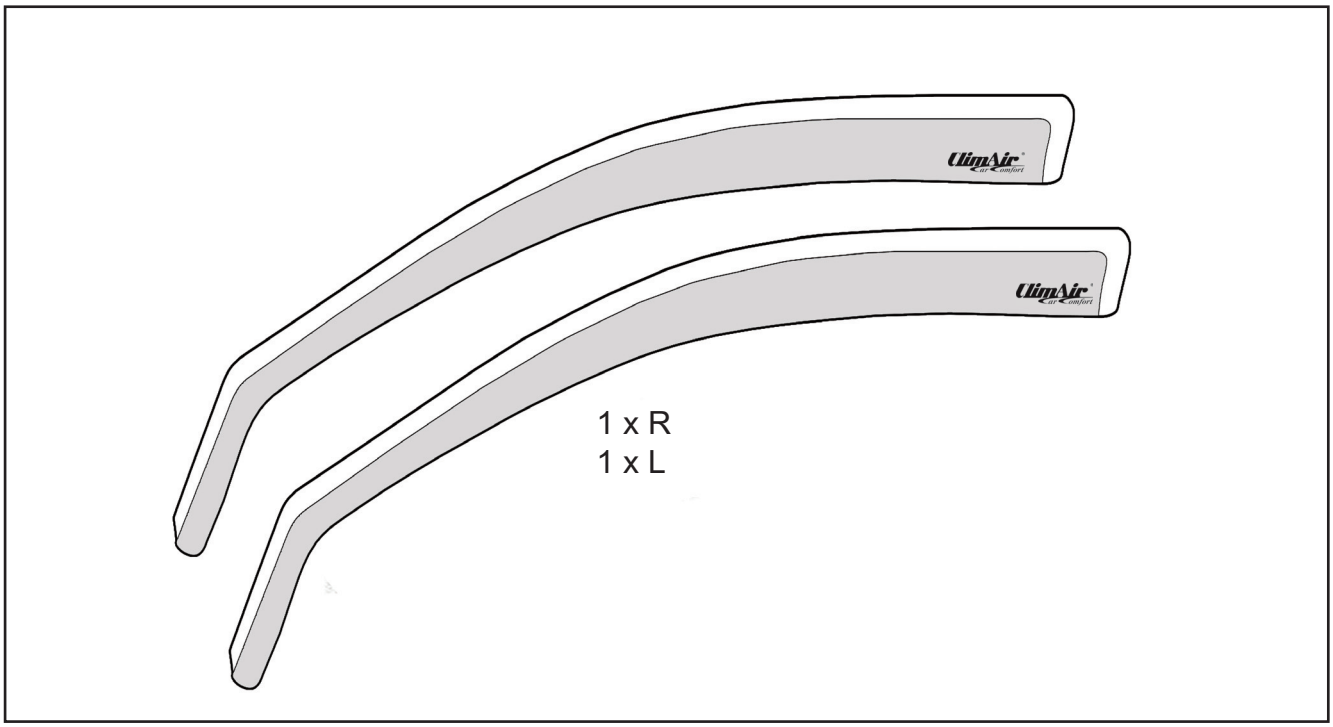


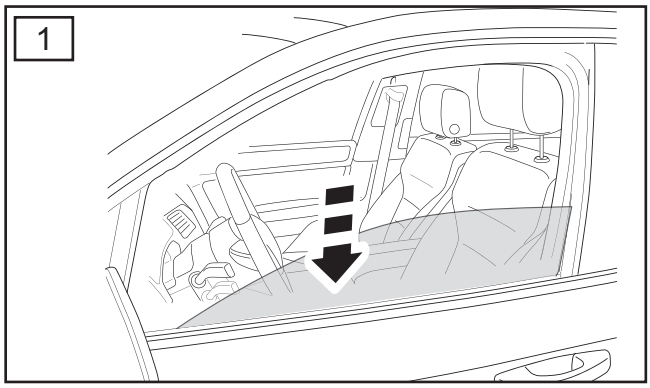


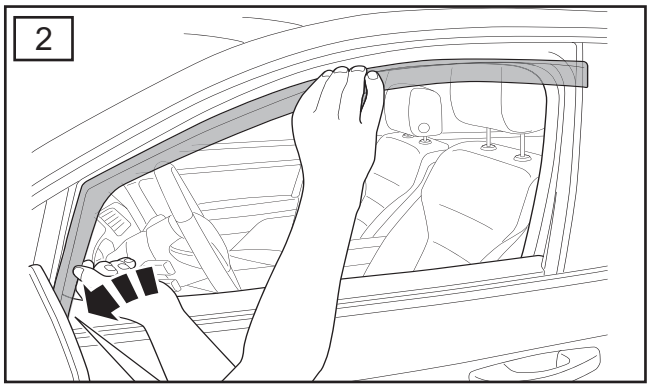


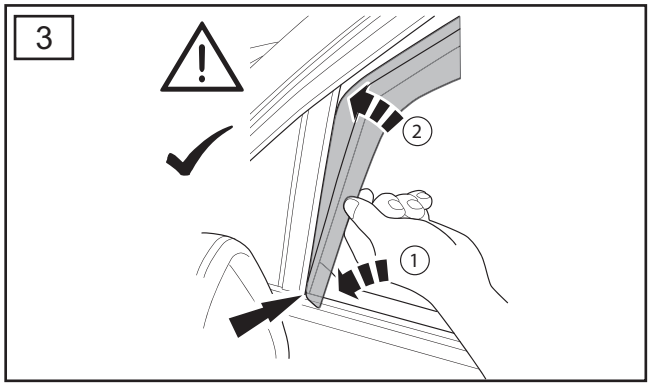

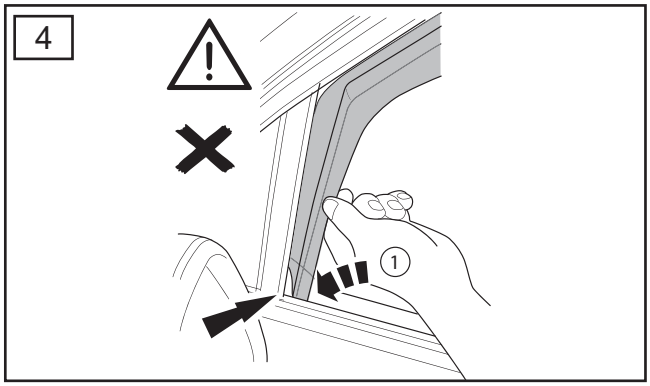


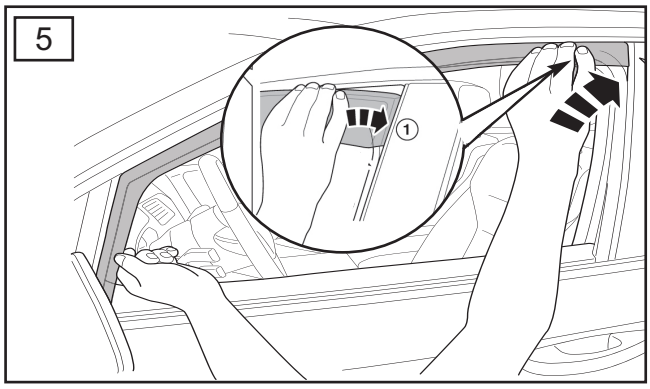

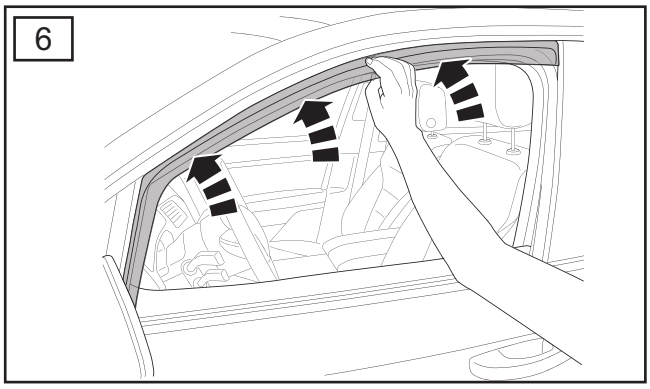

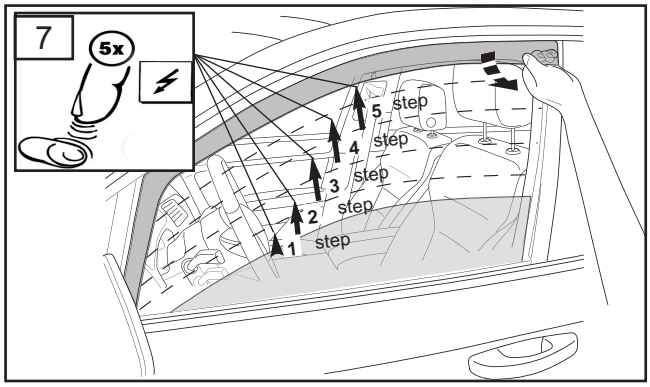



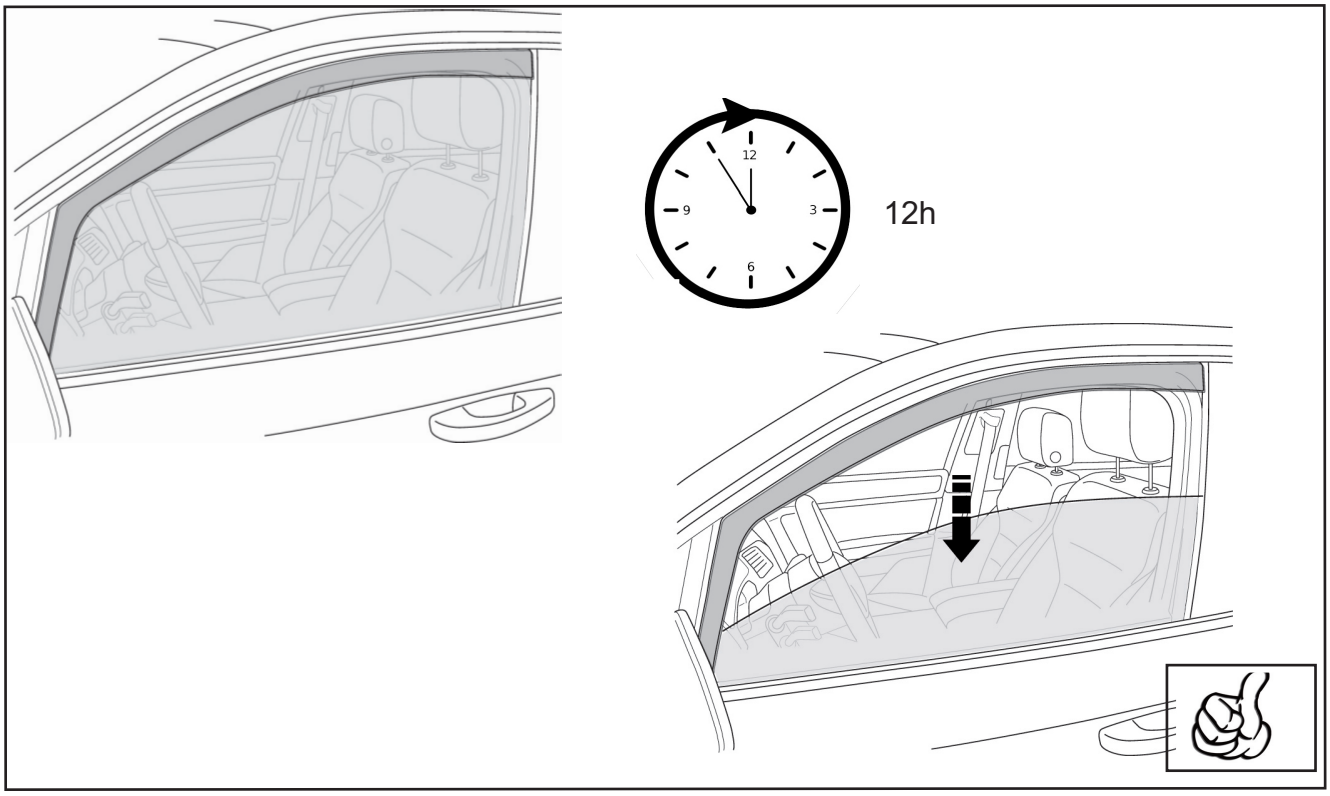

Weitere Informationen zum Einbau finden Sie unter:
For more information on installation, see:
Pour plus d`informations sur l`installation, voir:
Para obtener más información sobre la instalaciòn, vea:
Для получения дополнительной информации по установке, см.:

www.climair.de/einbaufilm

Oder scannen Sie per Handy diesen QR-Code
Or scan this qr-code with your handy

ClimAir® car comfort
PLAVA Kunststoffe GmbH
Am Spitzacker 20-22 - 61184 Karben
Telefon: +49(0)6039 / 9 16 3-0
Fax: +49(0)6039 / 21 85
info@climair.de - www.climair.de

902 WaCo 08/2012